



カメラ電池運用マニュアル

アシオット株式会社

2024年7月21日

カメラの電池について - 電池種類 (FALCON 201)

型番	電池種類	専用電池	説明
AT-201	ER電池	 ER17505M	カメラS/Nは： • 2009xxxxxx (10桁) • 2104xxxxxx (10桁) • 2105xxxxxx (10桁) • 2109xxxxxx (10桁) 右図の電池は廃盤にしました。 使用しないでください。  
AT-203	CR電池	  LM17500 CR17505	カメラS/Nは： • 203xxxxxxx (10桁)
AT-204			カメラS/Nは： • 204xxxxxxx (10桁)
AT-205			カメラS/Nは： • 205xxxxxxx (10桁)

★ ER電池/CR電池は異なる種類の電池であるため、入れ間違えるとデバイスが起動しません

カメラの電池について - 電池交換 (FALCON 201)



隙間あり 隙間なし

4mmねじ回しをご用意ください。底部のネジ4か所を緩め、電池ソケット部を外します。

重要：基板部の両サイドの差し込み部を確認してください。（+・-も含めて）

ソケット部電極ツノ部を正確に、両サイドの四角の穴に平行に挿し入れます。
+ - も確認してください。

決して黒い基盤の底（手前）に当たらないように差し入れてください。


もし、差し込んだ時に弾力（弾性）を感じましたら、手前の底部に当たっておりますので、挿し直してください。

電池交換された時、ネジをしっかり締めてください。右図のように隙間を作らないでください。
※ 防塵防水への影響を与えるため、隙間がないようにしてください



※ビデオ説明
<https://www.youtube.com/watch?v=j7O9w22PM-Q>

カメラの電池について – 拡張用電池パック (FALCON 201)

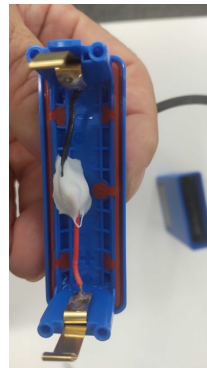

4mmねじ回しをご用意ください。底部のネジ4か所を緩め、電池ソケット部を外します。

電池パック専用ソケット部の＋の表示も確認してください。電池を表示に合わせて、装填してください

本体部の両端の空洞部に電池ソケット部の電極金属が入るように平行に差し込んで下さい。ネジを適度に締めてください。



電池パックと端末を接続してください。この接続部も防水となっております。
※カメラの型番によって、電池種類が違いますので、CR/ER電池の選別を注意してください。



★ 電池パックが不安定な場所にある場合は結束バンドで固定。（浸水は不可です）

あらゆる現場をIoT化する

